


NUTZEN SIE UNSERE AKTUELLE PASSLISTE ZUR ZUORDNUNG IHRER ARMATUREN.

## MONTAGE UND NACHBEARBEITUNG

### MONTAGEANLEITUNG

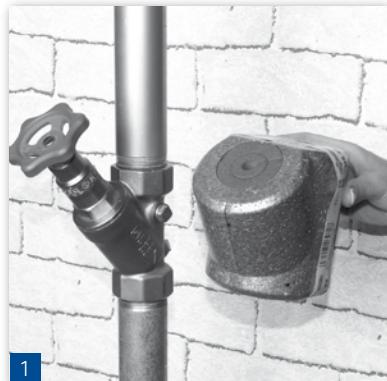


1




2

Wählen Sie den passenden Weichschaum-Adapter für den Spindeldurchmesser der Armatur.

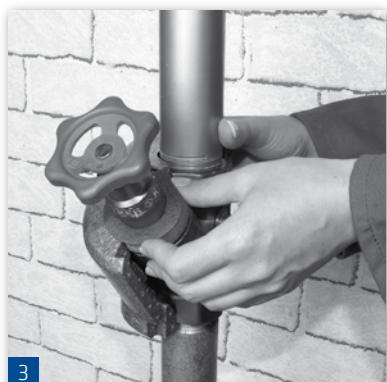

3

Legen Sie die erste Halbschale an und halten Sie den Adapter an seiner Position.

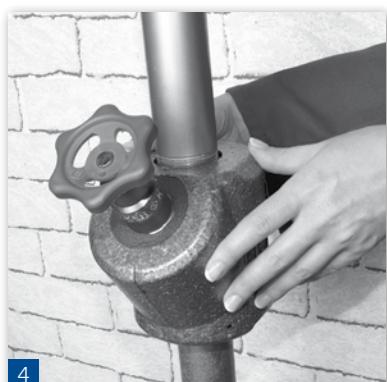

4

Schließen Sie die Dämmung mit der zweiten Halbschale. Eine externe Befestigung ist nicht notwendig.

### NACHBEARBEITUNG



1



2

Nehmen Sie das Maß von der Entleerungsmitte bis zur Oberkante der EPP-Schale.



3

Stanzen Sie die Entleerungsöffnung mit einer Lochpfeife (alternativ mit einem Cuttermesser) aus.



Legen Sie die Halbschale entsprechend der Montageanleitung an.